
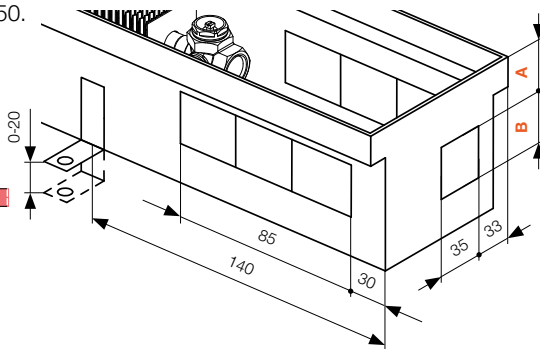


ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ПОДКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ

Варианты подключения

Существует несколько способов подключений отопительного теплообменника во внутривольном конвекторе к системе отопления. Короб внутривольного конвектора имеет штампованных отверстий для простого подсоединения к системе отопления. В стандартном варианте подключение внутривольного конвектора расположено вправо. Если конвектор необходимо подключить слева, то можно использовать противоположные отверстия. **У некоторых моделей конвекторов по причине ограниченного пространства нельзя использовать термоэлектрический привод.** Существует несколько способов, как закрепить отопительный теплообменник во внутривольном конвекторе к системе отопления. Его можно закрепить накрепку, или же воспользоваться гибкими шлангами из нержавеющей материала, см. раздел опций стр. 50.

Тип 60/140, 70/140, 90/140, 110/140

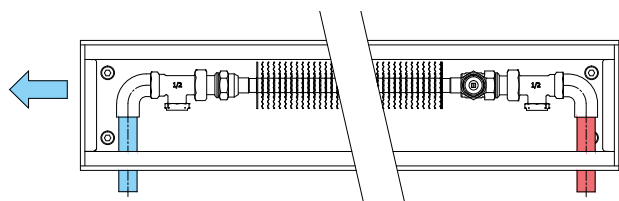

Тип 60/140

A = 18 mm

B = 35 mm

Тип 70/140

A = 30 mm

B = 35 mm

Тип 90/140,



110/140

A = 32 mm

B = 40 mm

Тип 60/200*, 60/260*, 70/200*, 70/260, 90/200*, 90/260, 110/200*, 110/260

* подходит только вариант А

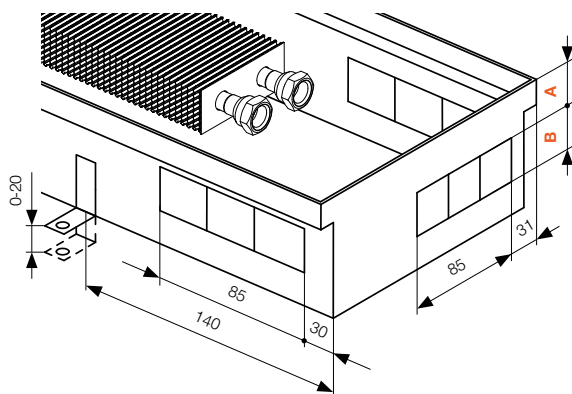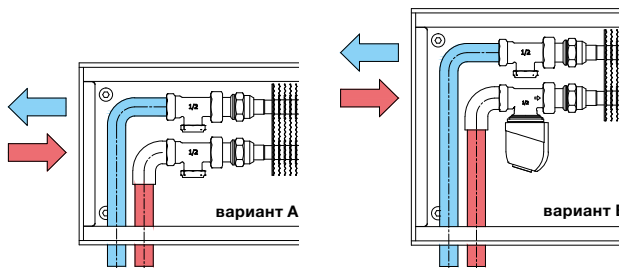

Тип 60/140,

60/260

A = 18 mm

B = 35 mm

Тип 70/200,

70/260

A = 30 mm

B = 35 mm

Тип 90/200,

90/260,

110/200,



110/260

A = 32 mm

B = 40 mm

Тип 60/320*, 70/320, 90/320, 110/320

* подходит только вариант А

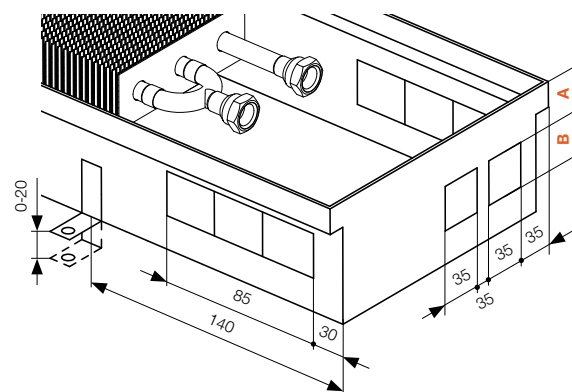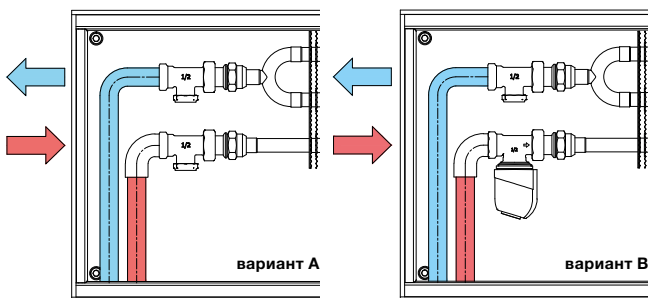

Тип 60/320

A = 18 mm

B = 35 mm

Тип 70/320

A = 30 mm

B = 35 mm



Тип 90/320,

110/320

A = 32 mm

B = 40 mm

Тип 70/400, 90/400, 110/400

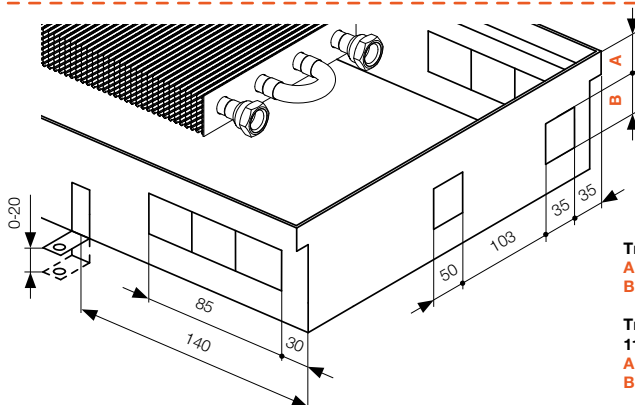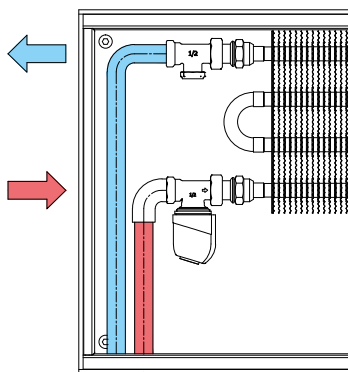

Тип 70/400

A = 30 mm


B = 35 mm

Тип 90/400,




110/400

A = 32 mm

B = 40 mm

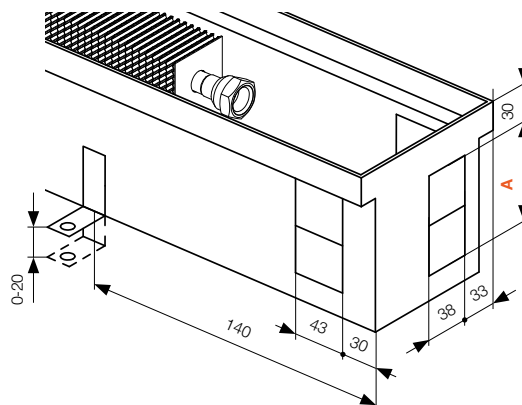

A = 92 mm

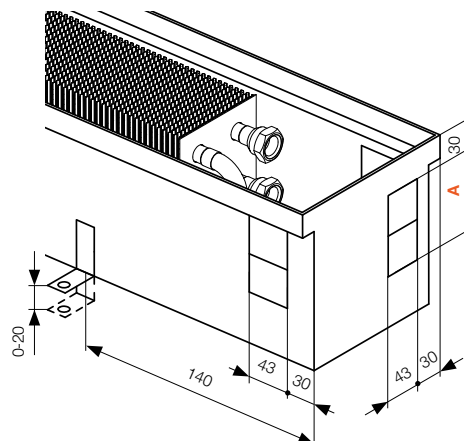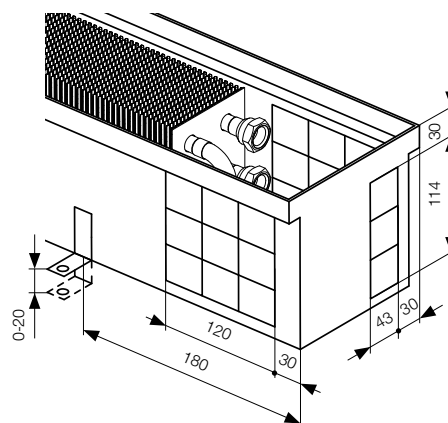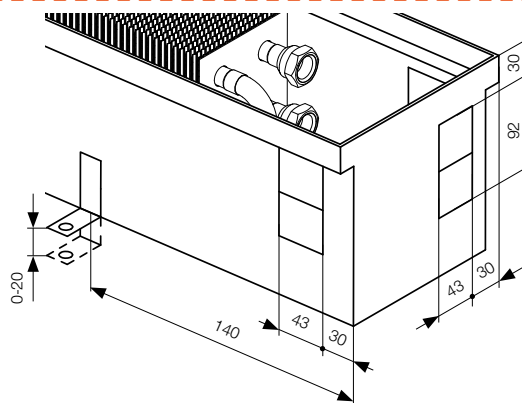

A = 92 мм, **B** = 180 мм